



Erhvervsparken 8 b
4621 Gadstrup - Denmark



- Det skal understreges, at montering, der udføres af en ikke kvalificeret montør, medfører bortfald af enhver ret til erstatning særligt i forbindelse med erstatningskrav, der måtte opstå i kraft af loven om produktansvar.

- Sættets indhold og monteringsvejledning kan ændres uden varsel, og vejledningen skal derfor læses og forstås, før monteringen påbegyndes.

FUL CAN parkeringssensor system FRONT - funktionsbeskrivelse



Dette parkeringssensor system er et FUL CAN system.

Dette betyder at der virker på de fleste nyere FUL CAN biler fra 2009 -frem.

Systemet aktiveres automatisk når bilens hastighed kommer under ca. 10 km/t. Systemet deaktiveres også automatisk igen når bilens hastighed kommer over ca. 14 km/t.

På den måde undgås de "falske" advarsler som er normalt ved analog parkeringssensor systemer som regn, sne, slud, blade, ect. kan foresage under kørsel.

**Der skal kun moteres 4 ledninger:
Stel, klemme 15, CAN high og CAN low.**

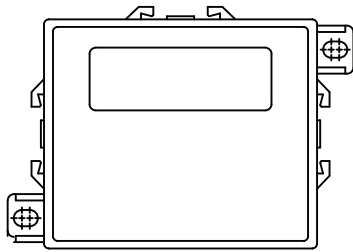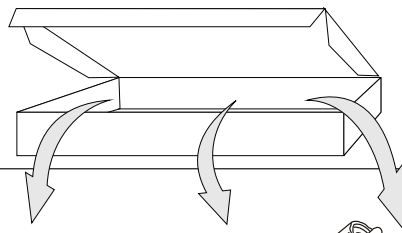


Styreboks ECU




Sticker

Selvklebende tape

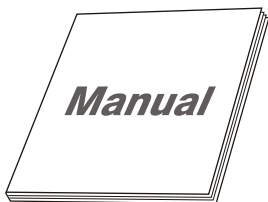


Monteringsvejledning

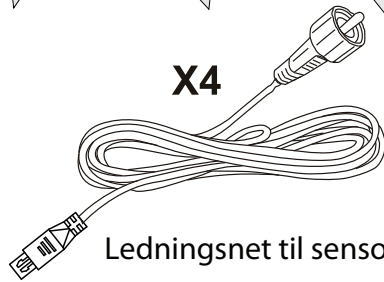


X4


Ledningsnet til sensorerne

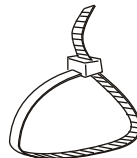

Strips

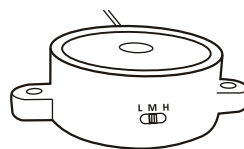


Højttaler

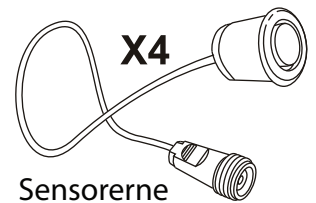


X4

Sensorerne



Hulbor

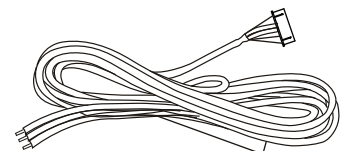


Ledningsnet

DIAGRAM OVERSIGT

OBS!

Installeres systemet som et 2 sensor system skal **KUN** sensor **7 & 8** monteres.

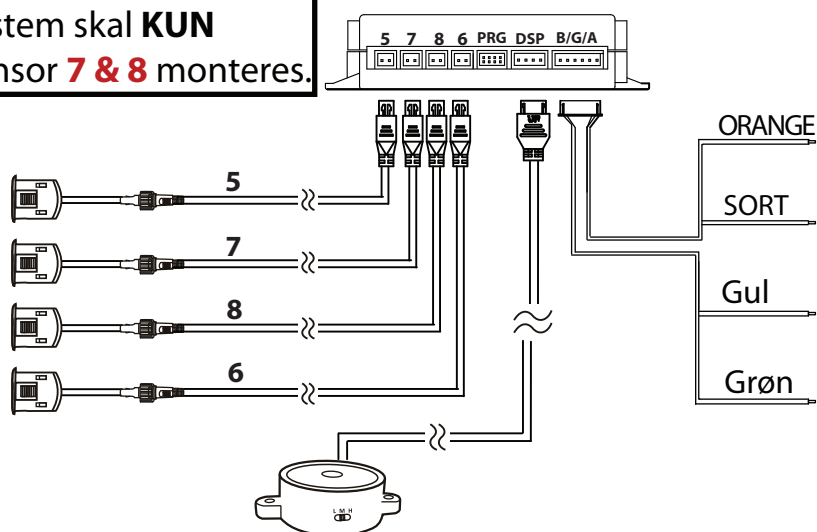


- Tænding +15 - **HUSK SIKRING**
- Stel
- CAN-HI - PIN 6 på OBD
- CAN-LOW - PIN 14 på OBD


Bemærk:

Hvis der ikke er en stabil 12V fødestrøm, (+15), kan det medføre at der vil forekomme fejlalarmer når systemet er aktivt. Dette undgås ved at montere et mini arbejdsrelæ.

Installations oversigt

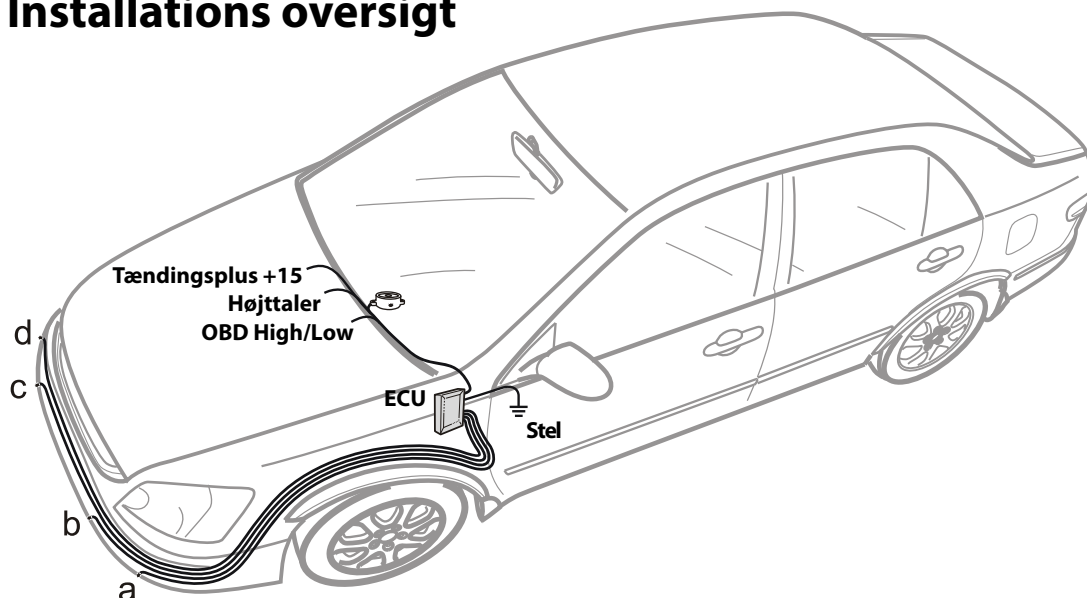

Sensor installation

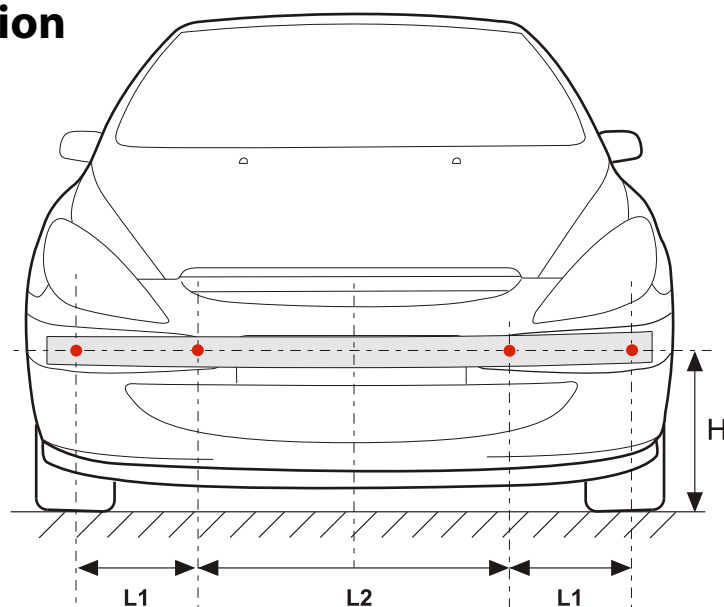


35cm < L1 > 45cm


50cm < L2 > 76cm

40cm < H > 55cm

Sensors position

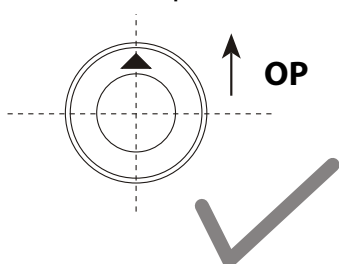

Højttaler volume knap

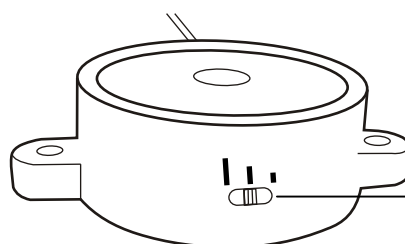


I: Lav volume

|: Medium volume


|: Høj volume

Automatisk test af sensorerne. Sæt tænding på bilen.

1. Alle sensorerne virker som de skal. (1 beep)

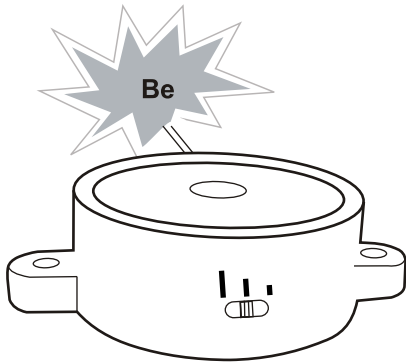

1. En defekt sensor er registreret. (4 beep)

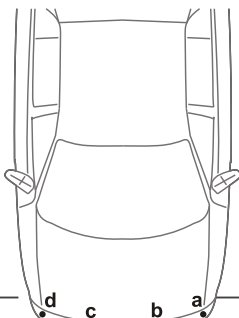

Lyd		Afstand
Be ———	Stop <0.3m	- P
Be--Be--	Langsomt 0.3m-0.8m	0.3~1.0 m
Be----Be----	Sikkert 0.9m-1.0m	
Ingen beep	>1.0m	

FQA

1. Systemet virker ikke efter installationen:

- * Er motoren startet?
- * Er alle 4 ledninger forbundet?

2. Systemet beeper hele tiden:

- * Sensorne er forkert forbundet til styreboksen.
- * Der er en genstand i vejen
- * En eller flere sensorer er defekte.
Tjek at sensorne er placeret min. 40 cm over jorden og ikke peger nedad.

3. Volumen på højttaleren er for høj:

- * Juster volumen ned på højttaleren.